

New Eser は薬剤管理にひと工夫

ここが Point

フリーカセット搭載で
採用薬剤の入れ替えが可能

分包時のフリーカセットの
入れ替えもカンタン！
日々変化する調剤業務に
柔軟に対応します。




奥行きはわずか60cmの
スリムボディ。
ゆとりある空間を確保します。



ここが Point

薬剤残量と入れ替え位置を3色LEDで点滅表示

3色LEDを新たに採用し、
分包状況もより分かりやす
くなりました。

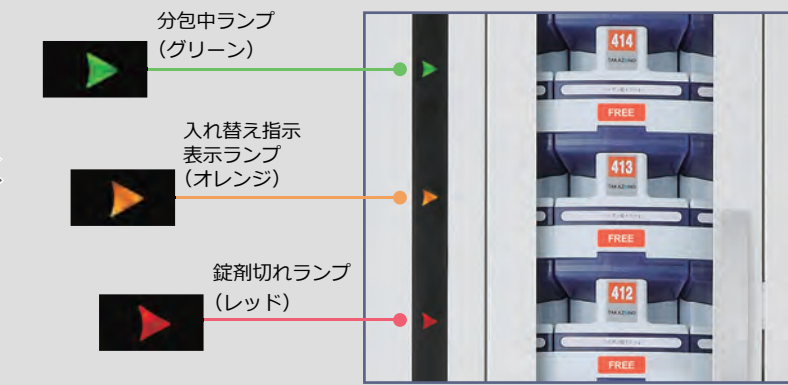

ここが Point

薬剤のハネや割れを最小限にとどめながら、
ハイスピード分包を実現

薬剤にダメージを与えないよう、
経路に細心の注意を払った設計と
高速分包を両立しています。




全自動錠剤包装機 Eser イーサー

■本体仕様

品名	全自動錠剤包装機 Eser-128J2
型式	ES-128J2
外形寸法	幅600×奥行600×高さ1,825mm
本体質量	約248kg(錠剤カセットは含まず)
錠剤カセット質量	約0.3kg
使用電源	AC100V±10V:50/60Hz
消費電力	MAX600VA
入力装置	シートキースイッチ
表示	LED
分包パターン	連続・繰り返し
分包速度	MAX60包/分※1
分包サイズ	70×60mm・70×70mm・70×80mm(標準)・70×90mm
シール方式	圧着シール方式
搭載可能錠剤カセット数	128個(固定96個・フリー32個)
対応カセット種	Mカセット・Mフリーカセット
錠剤種	MAX20種/包
錠剤検出方式	フォトセンサー
錠剤供給方式	自然落下
錠剤ホール数	48マス
印字方式	熱転写(黒1色または4色カラー印字)
ジャーナルプリンター	サーマル感熱式(白黒印字)
除湿機能	内蔵
使用環境	温度範囲5~26℃・湿度範囲20~80% (ただし、結露のないこと)※2
増設	コントローラー1台につき4台まで増設可能
包装材料	当社指定各種半折包装紙(グラシン紙・TEXダイヤマット®)
オプション	充填チェック・線引きホルダー・ 床補強板・転倒防止板・ノートパソコン用ステー・ バーコードリーダー(MTU指示書の読み込みで使用)・ 無停電電源(コントローラー用)・ アイボルト・MTU指示書プリンター・錠剤カウンター

■外形寸法図

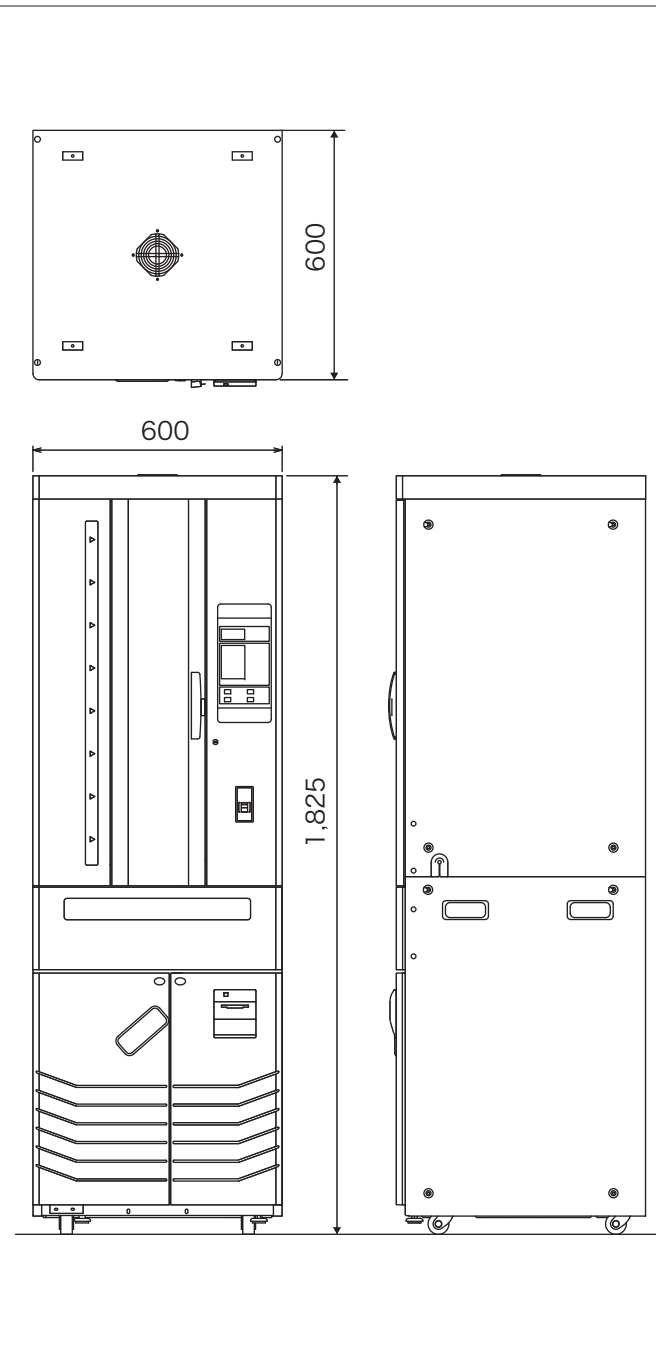

※1 当社規定の測定方法により算出。分包速度は使用状況および設定などにより変動します。
※2 10℃以下では、除湿器内の熱板が凍結し、十分な除湿性能が得られない可能性があります。

「NSIPS」とは、日本薬剤師会が提案する薬局向けコンピュータシステム間の連携システムです。NSIPSは社団法人福岡県薬剤師会の登録商標です。
(商標登録 第5214610号)

■包装材料(分包紙)及び紙管についてのご注意

- 包装材料(分包紙)に関しては、必ず当社製の包装材料を使用して下さい。当社製以外の包装材料を使用したことに起因するトラブルについては、当社では一切の責任を負いません。
- ユーザーさまにご使用いただく包装材料には半折包装紙(分包紙)もしくは分包フィルムがございます。本文中の説明では総称して「分包紙」と表記しています。
- 紙管については当社が所有権を有し、且つ知的財産権を有する非売品(一時貸し出し品)ですので、必ずご返却下さい。これを譲渡、または無断で使用されますと、所有権ならびに知的財産権の侵害となりますので、ご注意ください。
- 「TEXダイヤマット」は株式会社タカゾノの登録商標です。

※ご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。

※機能向上のため予告なく仕様を変更することがあります。カタログ掲載の製品については印刷の関係で製品カラーが異なる場合がありますのでご了承ください。

タカゾノは、社会貢献活動と環境保全活動を積極的に推進しています。

積極的な障がい者雇用
特別会社(株)タカゾノアースを設立し、障がい者の雇用を推進しています。

ピンクリボン運動
オフィシャルパートナーとして、日本乳がんピンクリボン運動を支援しています。

エコ活動
地球温暖化防止のために電気使用量の削減やエコ運転等に取り組んでいます。

かものはしプロジェクト
カンボジアの子供たちを支援するNPO法人の活動に協賛しています。

東京本社
大阪本社
大阪営業所
大分営業所
名古屋営業所
富田工場
枚方工場
C.S.センター

株式会社 タカゾノ

営業本部 東京都港区芝公園2丁目4番1号 2F(丸の内線) 電話 03(3578)3700 03(3578)3710 Fax 03(3578)3710
札幌営業所 011(788)1570 横浜営業所 045(914)7100 高知 S.S 088(880)3171
函館 S.S 0138(22)8355 新潟営業所 025(234)3671 北九州 S.S 093(923)5454
旭川営業所 0166(34)8820 金沢営業所 076(238)9751 福岡営業所 092(513)5115
釧路 S.O 0154(31)8102 長野営業所 0263(39)7012 長崎営業所 095(49)9191
青森 S.O 017(72)8678 静岡営業所 054(238)1123 熊本営業所 096(334)5231
盛岡営業所 019(634)1434 名古屋営業所 052(482)5522 大分営業所 097(503)9535
仙台営業所 022(249)5860 京都営業所 075(604)4791 宮崎 S.S 0985(63)4741
秋田 S.O 018(868)6721 大阪営業所 06(6903)5300 鹿児島営業所 099(281)8775
郡山営業所 024(966)3780 大阪南営業所 06(6903)5300 沖縄営業所 098(884)6336
北関東営業所 029(304)0170 神戸営業所 078(579)8810
宇都宮 S.O 028(651)1551 山陰 S.S 0852(55)7274
前橋 S.O 027(256)7330 岡山営業所 086(246)2200
さいたま営業所 048(710)7770 広島営業所 082(850)0333
千葉営業所 047(403)4861 山口 S.S 083(972)8900
東京営業所 03(57)75531 高松営業所 087(886)8151 ※[SS]はサービスステーション。
多摩営業所 042(635)1620 松山営業所 089(905)2644 ※[SO]はサテライトオフィスの略称です。

東京本社 東京都港区芝公園2丁目4番1号 2F(丸の内線) 電話 03(3578)3700 03(3578)3710 Fax 03(3578)3710
大阪本社 大阪府門真市柳田町4番17号 電話 071-0038 06(6903)2000 06(6903)2225

【ホームページアドレス】 <http://www.takazono.co.jp>

TAKAZONO

全自動錠剤包装機

Eser
ES-128J2



フリーカセット搭載で大型機に迫るパフォーマンスを実現



株式会社 タカゾノ

2017.05.OXX.S

新搭載のフリーカセッターが 一包化業務の効率化を極めます

全自動錠剤包装機

Eser

ES-128J2



グレードアップしたEser ES-128J2のメリット

増えた薬剤も**フリーカセッター**の追加準備でサポート!

スペースは従来機と同じまま、**最大348カセッター***の運用でいままでの悩みを解決!

* 入れ替え運用を前提とした理論値です。

毎日の処方変化にフリーカセッターで柔軟な対応が可能に

採用薬剤の追加



薬価の改正



処方箋応需施設の変化


全自動錠剤包装機

Eser

ES-128J2

さらに洗練された機能・デザイン性で一包化調剤業務をサポート!

フリーカセッターが効果的な調剤業務を約束します

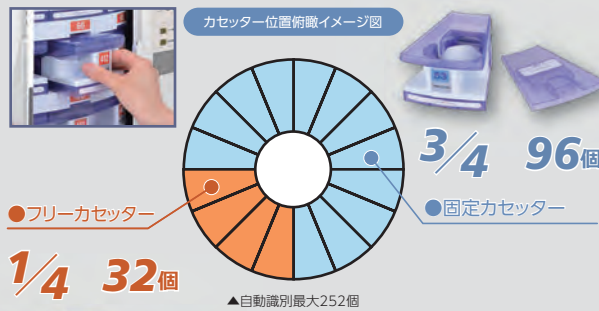

フリーカセッターは最大252個まで準備いただけます。96個の固定カセッターと合わせると最大348個*のカセッターが利用可能です。
* 入れ替え運用を前提とした際の個数です。

フリーカセッターの入れ替えもスムーズ!

フリーカセッター取付位置であれば、どこに実装してもカセッターの中の薬剤を識別するので、採用薬の増えた頻度に応じてカセッターを作っておくだけでOK!




管理業務に必要な情報を印字するジャーナルプリンターを標準装備

分包紙への印字用とは別に、ジャーナルプリンターを標準装備。分包内容、エラー情報、在庫警告薬剤一覧などを、わかりやすく印字します。



2007/04/21 13:14	No.0001
患者ID 11	
薬名 1:タカソノ 太郎	
剤種(剤形) 1:タカソノ錠(錠剤)	
剤量 1:内服	
用法 1:朝、昼、夕食後	
日数・回数 1:4日分	
処方パターン 1:通常	
薬品名 全量 分割	
イシロー	
0 (1-0-1)	
ダイヤモット2錠 (2134002P1000)	
12 1-1-1	
合計 2 1 2	

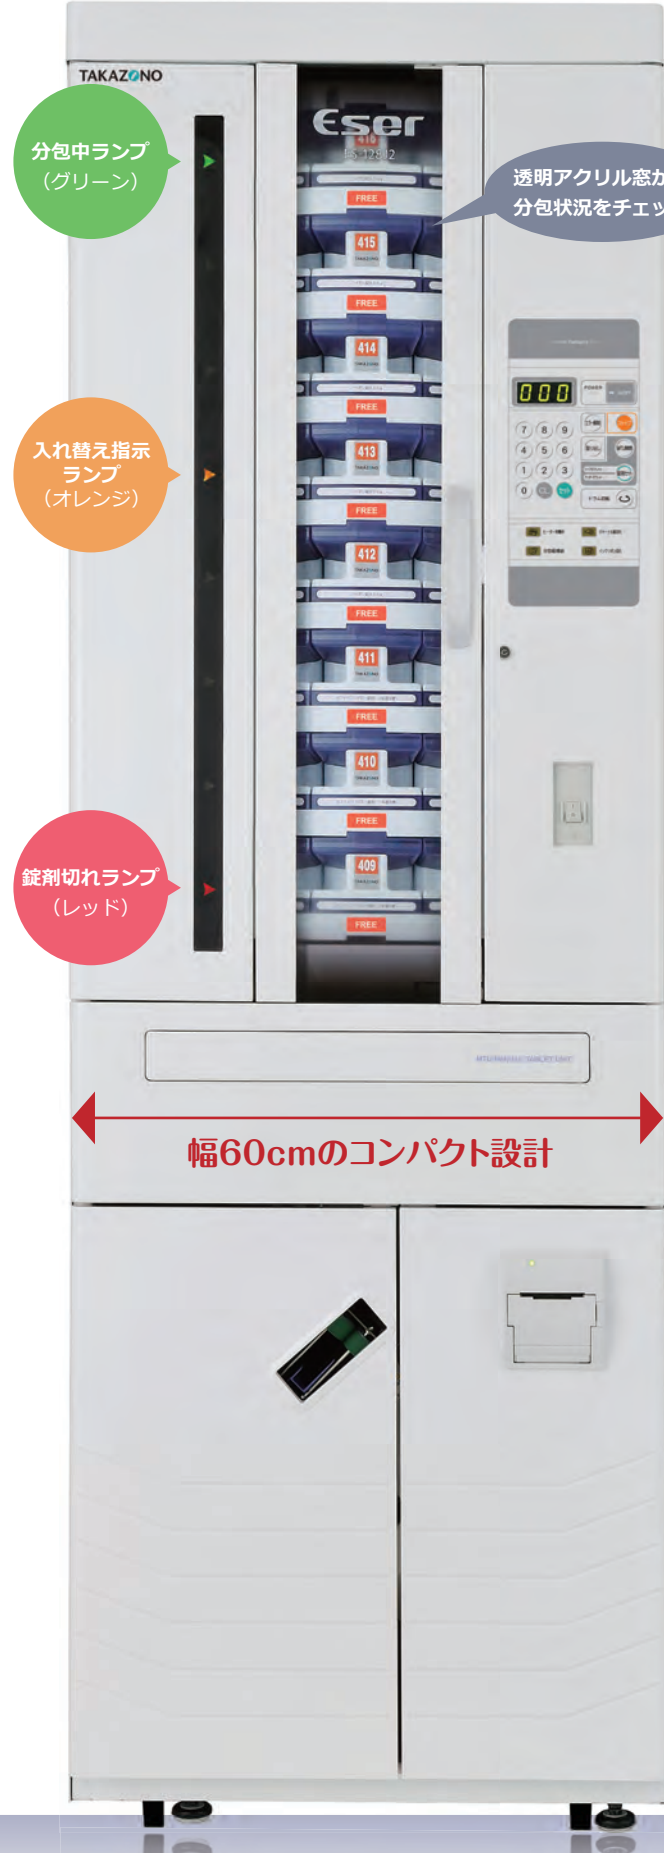

MTU(MANUAL TABLET UNIT)分包、合包分包も自由に選択可能


MTUを引き出すことで、MTU分包やカセッター内の薬剤との合包分包が可能です。MTU調剤保留割込機能を搭載し、効率的な調剤をサポートします。(ES-128J2は6x8の48マス)

●MTU調剤保留割込み機能とは?
実装薬のみで完結する分包を優先し、手撒き対象が含まれる分包は薬剤の準備完了後に割り込みで調剤を行うことができます。
指示書と併用することで手撒き薬剤準備から調剤までを、より効率的に作業ができます。
※オプションのMTU指示書プリンターとバーコードリーダーが別途必要です。



分包錠数に応じた、無駄のない分包幅を自動設定

あらかじめ錠剤1錠の係数を登録しておくことで一包内に入る薬剤種・錠数に応じた無駄のない分包幅が自動的に設定されます。印字も、分包幅に対し自動的にサイズ変更*されます。

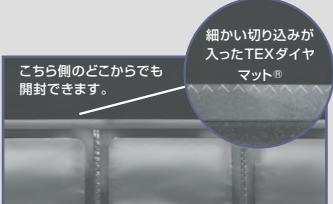

*標準80mm、その他60mm、70mm、90mm

メンテナンス性に優れた合理的な設計

全体が引き出せるMTU、簡単に取り出せるトップタブレットやアンダーダブレットなど、掃除やメンテナンスが容易に行える設計です。



多彩な印字で、わかりやすい服薬指導をサポート

分包紙に服薬メッセージなどを簡単・スピーディーにプリント可能。患者さまの誤飲防止、調剤業務の効率化などに貢献します。



※上記サンプル以外にフリー素材、用法画像、90度回転などの印字が可能です。詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。

インクリボンカセットは、脱着もスムーズな3タイプをご用意

インクリボンは黒1色のみ32mmと60mm幅の2種、カラーのみ60mm幅でご用意。



カセット式インクリボンはワンタッチで着脱可能。印字装置ユニットは手前に引き出せますので、交換作業やお手入れも簡単です。

在庫管理作業を更にスピードアップ!

●錠剤カウンター
当社の錠剤カセッター内に入っている錠剤の数を自動でカウントし、指定して払い出すことができます。在庫管理作業の時間短縮に効果を発揮します。



仕様		型 式	JC-002J1
外 形 寸 法	幅175×奥行227×高さ225mm(錠剤カセッターは含まず)		
本 体 質 量	約3.2kg(錠剤カセッターは含まず)		
使 用 電 源	AC100V±10V・50/60Hz(専用ACアダプター)		
消 費 電 力	MAX25.3VA(MAX9.7W)		
カウ ン ト 速 度	低速150錠/分 標準300錠/分 高速400錠/分		
対 応 カ セ ッ タ ー 種	Mカセッター・Lカセッター・Mフリーカセッター		
カウ ン ト 数	0~9999錠		
基 本 性 能	カセッター内在庫数カウント機能・指定数量払い出し機能		